


설치형 초음파 유량계 (Flow Transmitter)

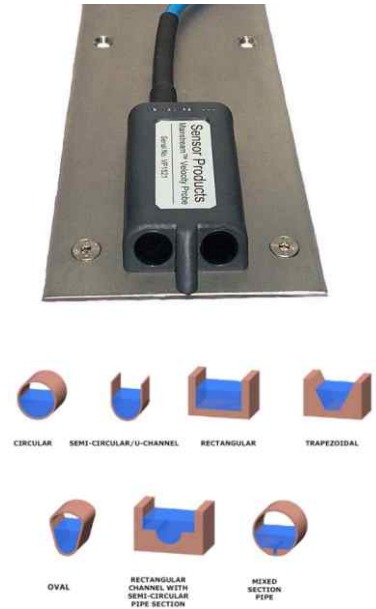

용 도(Applications)

- 하수 관거 및 공장 배수 등의 유입수, 유출수의 조사 및 진단
- 하천 및 실험실의 유량 측정
- 우수 관거, 산업 폐수, 농업 용수 등 다양한 현장에서의 유속 및 유량 측정
- 비만관, 일부만관, 체류, 역류, 합류 등의 수로에서 적용 가능
- 15cm ~ 3m 범위의 모든 관로에서의 유속, 수위, 유량 측정

특 징(Features)

- 고 정밀도의 초음파 도플러 유량계
- 수로의 형상에 관계없이 간단한 설치 및 사용
- 쌍방향 ($\pm 0.01 \sim 5.00\text{m/s}$)의 유속 및 유량 측정
- 유속 센서와 수위 센서가 분리형으로 일체형에 비해 정비가 용이함

사 양(SPECIFICATIONS)

◆ 유속센서

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 측정범위 | ± 0.01 ~ 5.00 m/s 의 쌍방향 유속 측정 |
| 정밀도 | ± 1mm/s 이내 |
| 최소 측정 수심 | 2cm |
| 최대 케이블 길이 | 500m |
| 표시 단위 | mm/s, cm/s, m/s, in/s, ft/s, ft/min |
| 센서장착용 모듈 | μPVC body, 105 × 50 × 20(mm) |

◆ 수위센서

| | |
|-----------|--------------------|
| 측정범위 | 0 ~ 2m, 최대 8m |
| 정밀도 | ± 1mm/s 이내 |
| 표시 단위(수위) | mm, cm, m, in, ft. |

◆ 본체부

| | |
|--------|-------------------------|
| 본체부 제원 | 220 x 120 x 80(mm), 2kg |
| 출력신호 | 센서별 4~20mA의 아나로그 출력 |
| 전원 | 12V DC로 전원 공급 |

